

# Viktigt att tänka på vid beställning av våningssäng

Väggfast våningssäng monteras på vägg. Väggribbor monteras vid huvudända och långsida i överslaf och underslaf. Därav är yttermått och höjd viktig när du mäter för väggfast våningssäng. Mät och säkerställ att sängens yttermått får plats i rummet och att ytan är fri från exempelvis eluttag, strömbrytare och fönster/fönsterfoder. En fristående våningssäng behöver inte monteras i vägg, men vi rekommenderar att förankra den i vägg, gäller främst 80/80x200cm våningssäng.



Här är valet en fristående våningssäng då fönster gör att en väggfast våningssäng ej går att montera.



Väggfast våningssäng med yttermått 85 cm ryms mellan vägg och fönsterfoder.



Väggfast våningssäng med yttermått underslaf 125 cm

## **Viktigt att tänka på när du mäter för väggfast våningssäng:**

Våningssäng med bäddmått 80/80x200 cm - kräver monteringsmått på 85/85x205 cm


Våningssäng med bäddmått 80/120x200 cm - kräver monteringsmått på 85/125x205 cm




Fristående våningssäng  
80/80x200cm



Fristående våningssäng  
80x120x200cm

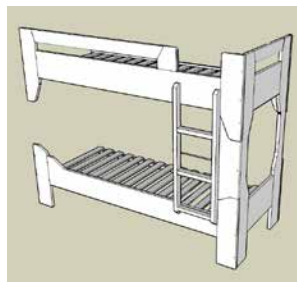


Väggfast våningssäng  
80/80x200cm

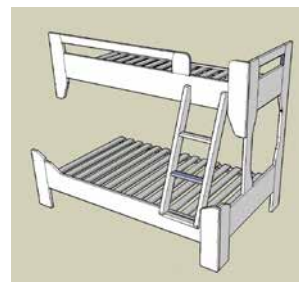

Väggfast våningssäng  
80/120x200cm

## Höjder Saga & Vimse:

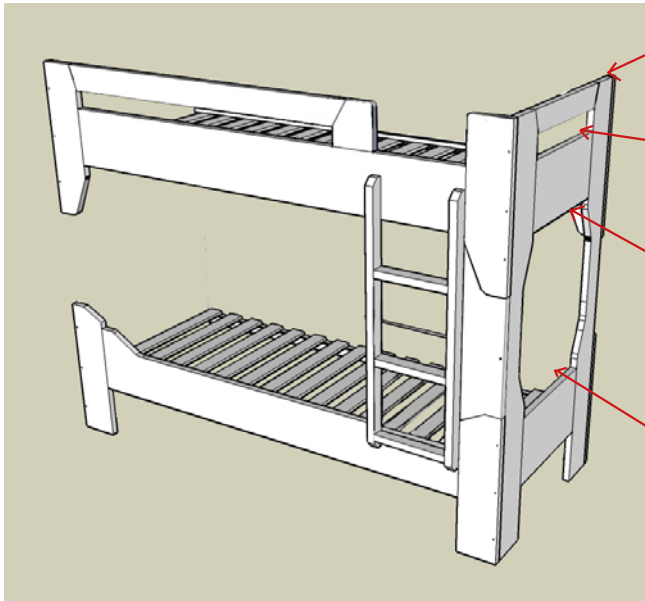

Totalhöjd:

Saga 162 cm

Vimse 158,5 cm

Höjd överkant madrass överslaf:

Saga 146 cm

Vimse 138 cm

Höjd underkant väggribba:

Saga 120 cm

Vimse 111 cm

Höjd överkant madrass underslaf:



Saga 45 cm

Vimse 46 cm

## Placering av vägguttag i våningssängsrum:

- Placering av uttag mitt under säng: cc 40 cm från hörn
- Placering av uttag utanför säng 80/80 cm: cc 90 cm från hörn
- Placering av uttag utanför säng 80/120 cm: cc 130 cm från hörn

Uttag placeras  
max cc 15 cm  
från golv!

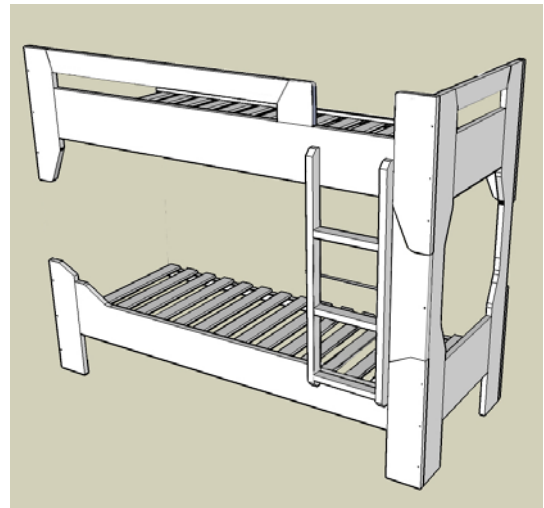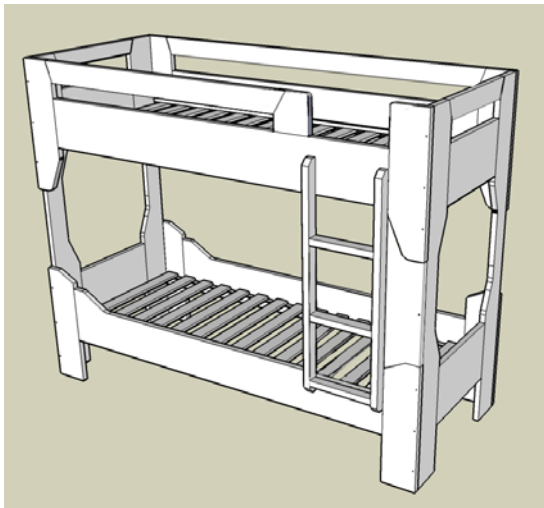

### Mått fristående våningssäng:

Bäddmått:

- B80/80 L200 cm

- B80/120 L200 cm

Yttermått:

- B86/86 x 204 cm

- B86/126 x 204 cm

### Mått väggfast våningssäng:

Bäddmått:

- B80/80 L200 cm

- B80/120 L200 cm

Yttermått

- B83,5/83,5 L204 cm

- B83,5/123,5 x L204 cm