

Monteringshandbok

SAGA FRISTÅENDE VÅNINGSSÄNG - 80/80X200 CM

Viktig information

Läs igenom noga och spar instruktioner för kommande bruk!

- **VARNING** Överslafen är Ej lämpliga för barn under 6 år på grund av skaderisk vid fall. Sängen får Ej användas för lek. Barn kan strypas av rep, band, snoddar, selar, bälten om de fastnar vid ett fall från överslaf.
- **VARNING** Skaderisk vid fall mellan våningssäng och angränsande vägg och möbler (skåp, garderober). För att undvika risk för skador vid fall mellan våningssängens överslaf och angränsande vägg och möbler finns följande måttbestämmelser:
 - avstånd får inte vara större än 75 mm mellan våningssäng och vägg/möbler.
 - avståndet ska vara större än 230 mm mellan våningssäng och vägg/möbler.
- Madrass får ej överskrida maxmättet som är 18 cm i tjocklek.
- Kontrollera kontinuerligt hoppsättningen av våningssängen. Alla delar ska vara ordentligt sammansatta och åtdragna samt monterade enligt monteringsanvisningen.
- Våningssäng bör Ej användas om delar saknas eller är brutna.
- Kontrollera att rummet har en god luftkonditionering. En god luftkonditionering är nödvändig för att hålla en låg luftfuktighet och att förhindra uppkomst av mögel i sängen och dess omgivning.
- Ribbotten medföljer

OBS! Vi rekommenderar att Saga våningssäng alltid monteras av Permia Inredningar AB

Lista på alla delar


Verktyg:

- Skruvdragare
- Måttband




1. Kopplingskruv	7x70 mm	Gavlar och långsidor	24 st
2. Träskruv	4,5x45 mm	Längsgående ribbor (A)	28 st
3. Träskruv	4,5x50 mm	Stege	4 st
4. Träskruv	3,5x35 mm	Ribbotten 12st Passbit 2st	14 st
5. Träskruv	4,5x50 mm	Ribba (B) ovanpå ribbotten	12 st







A. Längsgående ribbor under ribbotten. Skruv nr 2.




B. Längsgående ribbor ovanpå ribbotten i överslaf. Skruv nr 5.




Långsidor kopplingskruv nr 1.

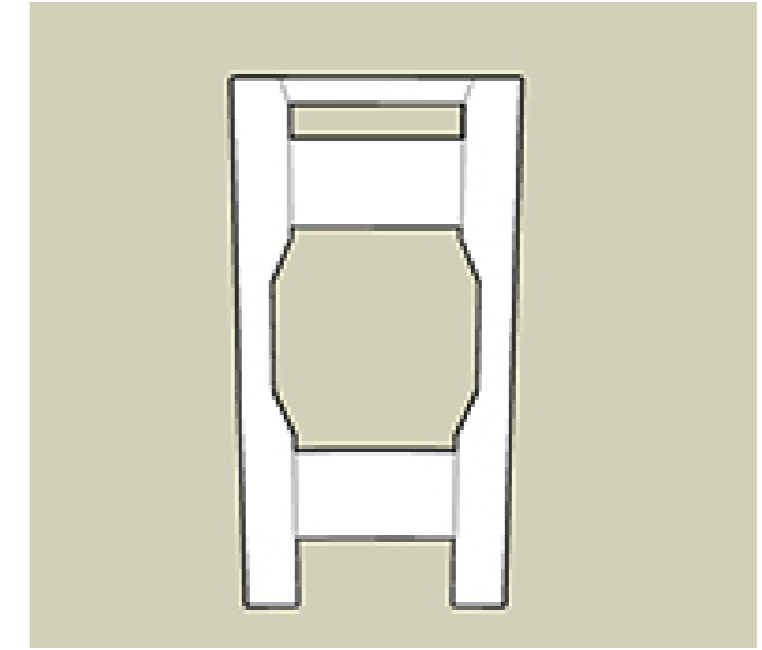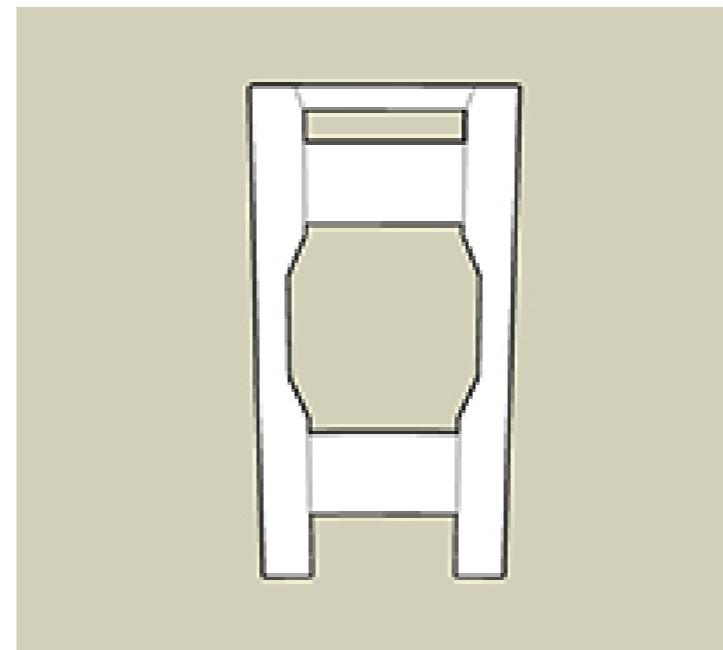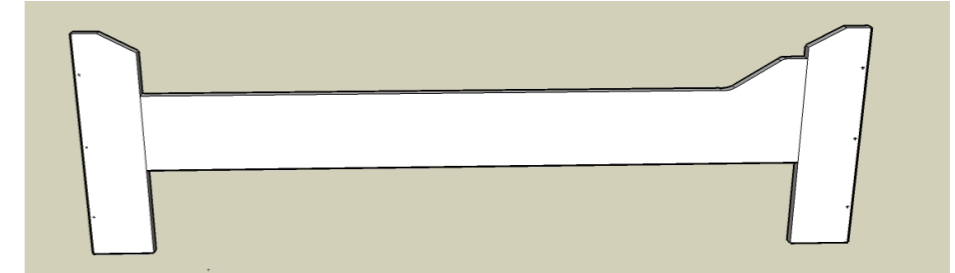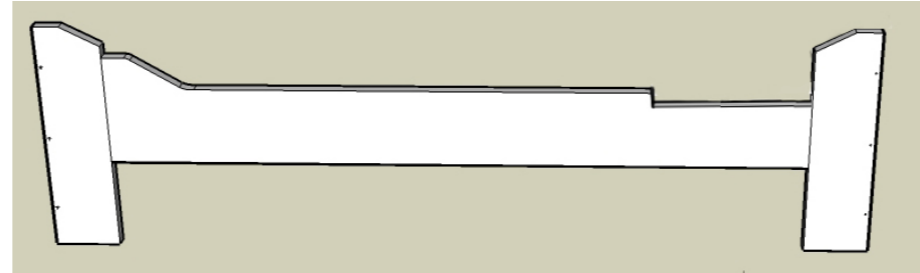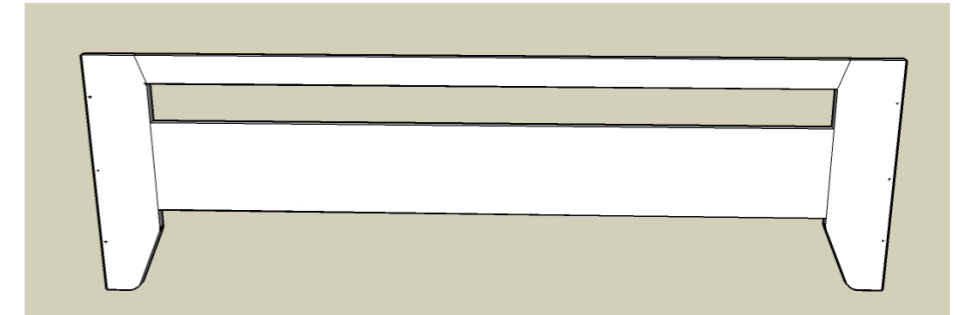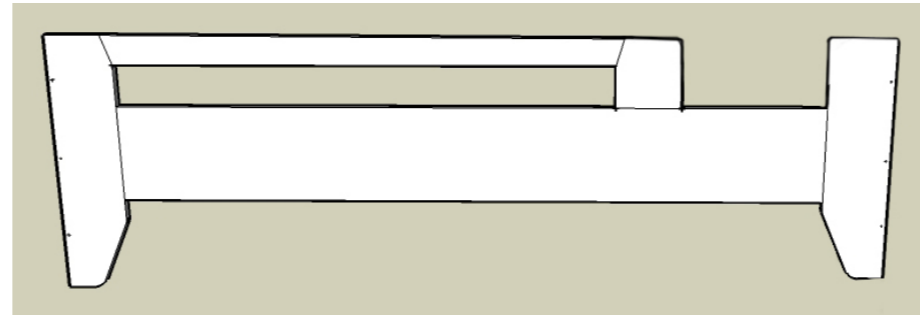


Stege skruv nr 3.

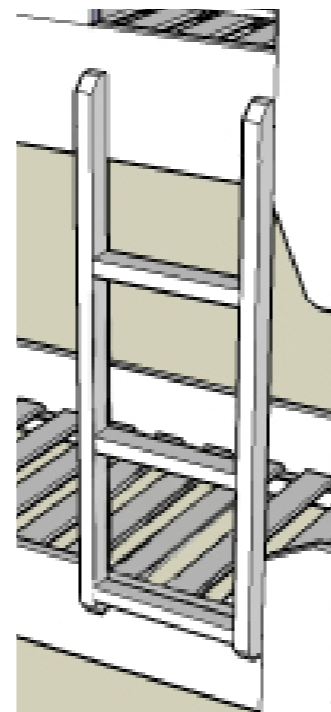


Passbit skruv nr 4.

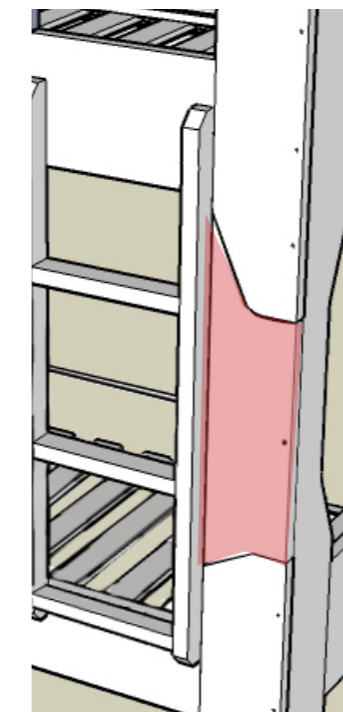


Ribbotten skruv nr 4.

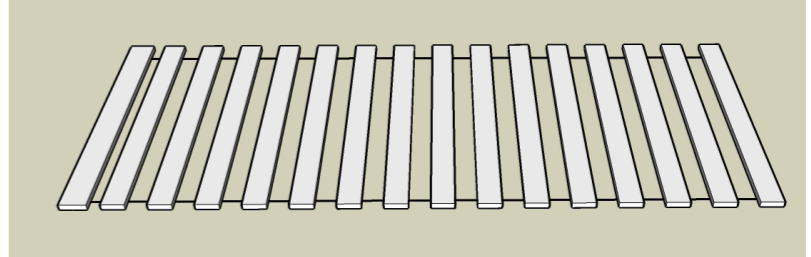

Ribbotten skruv nr 4.

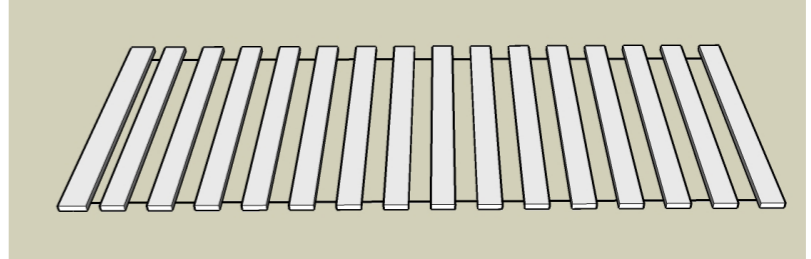


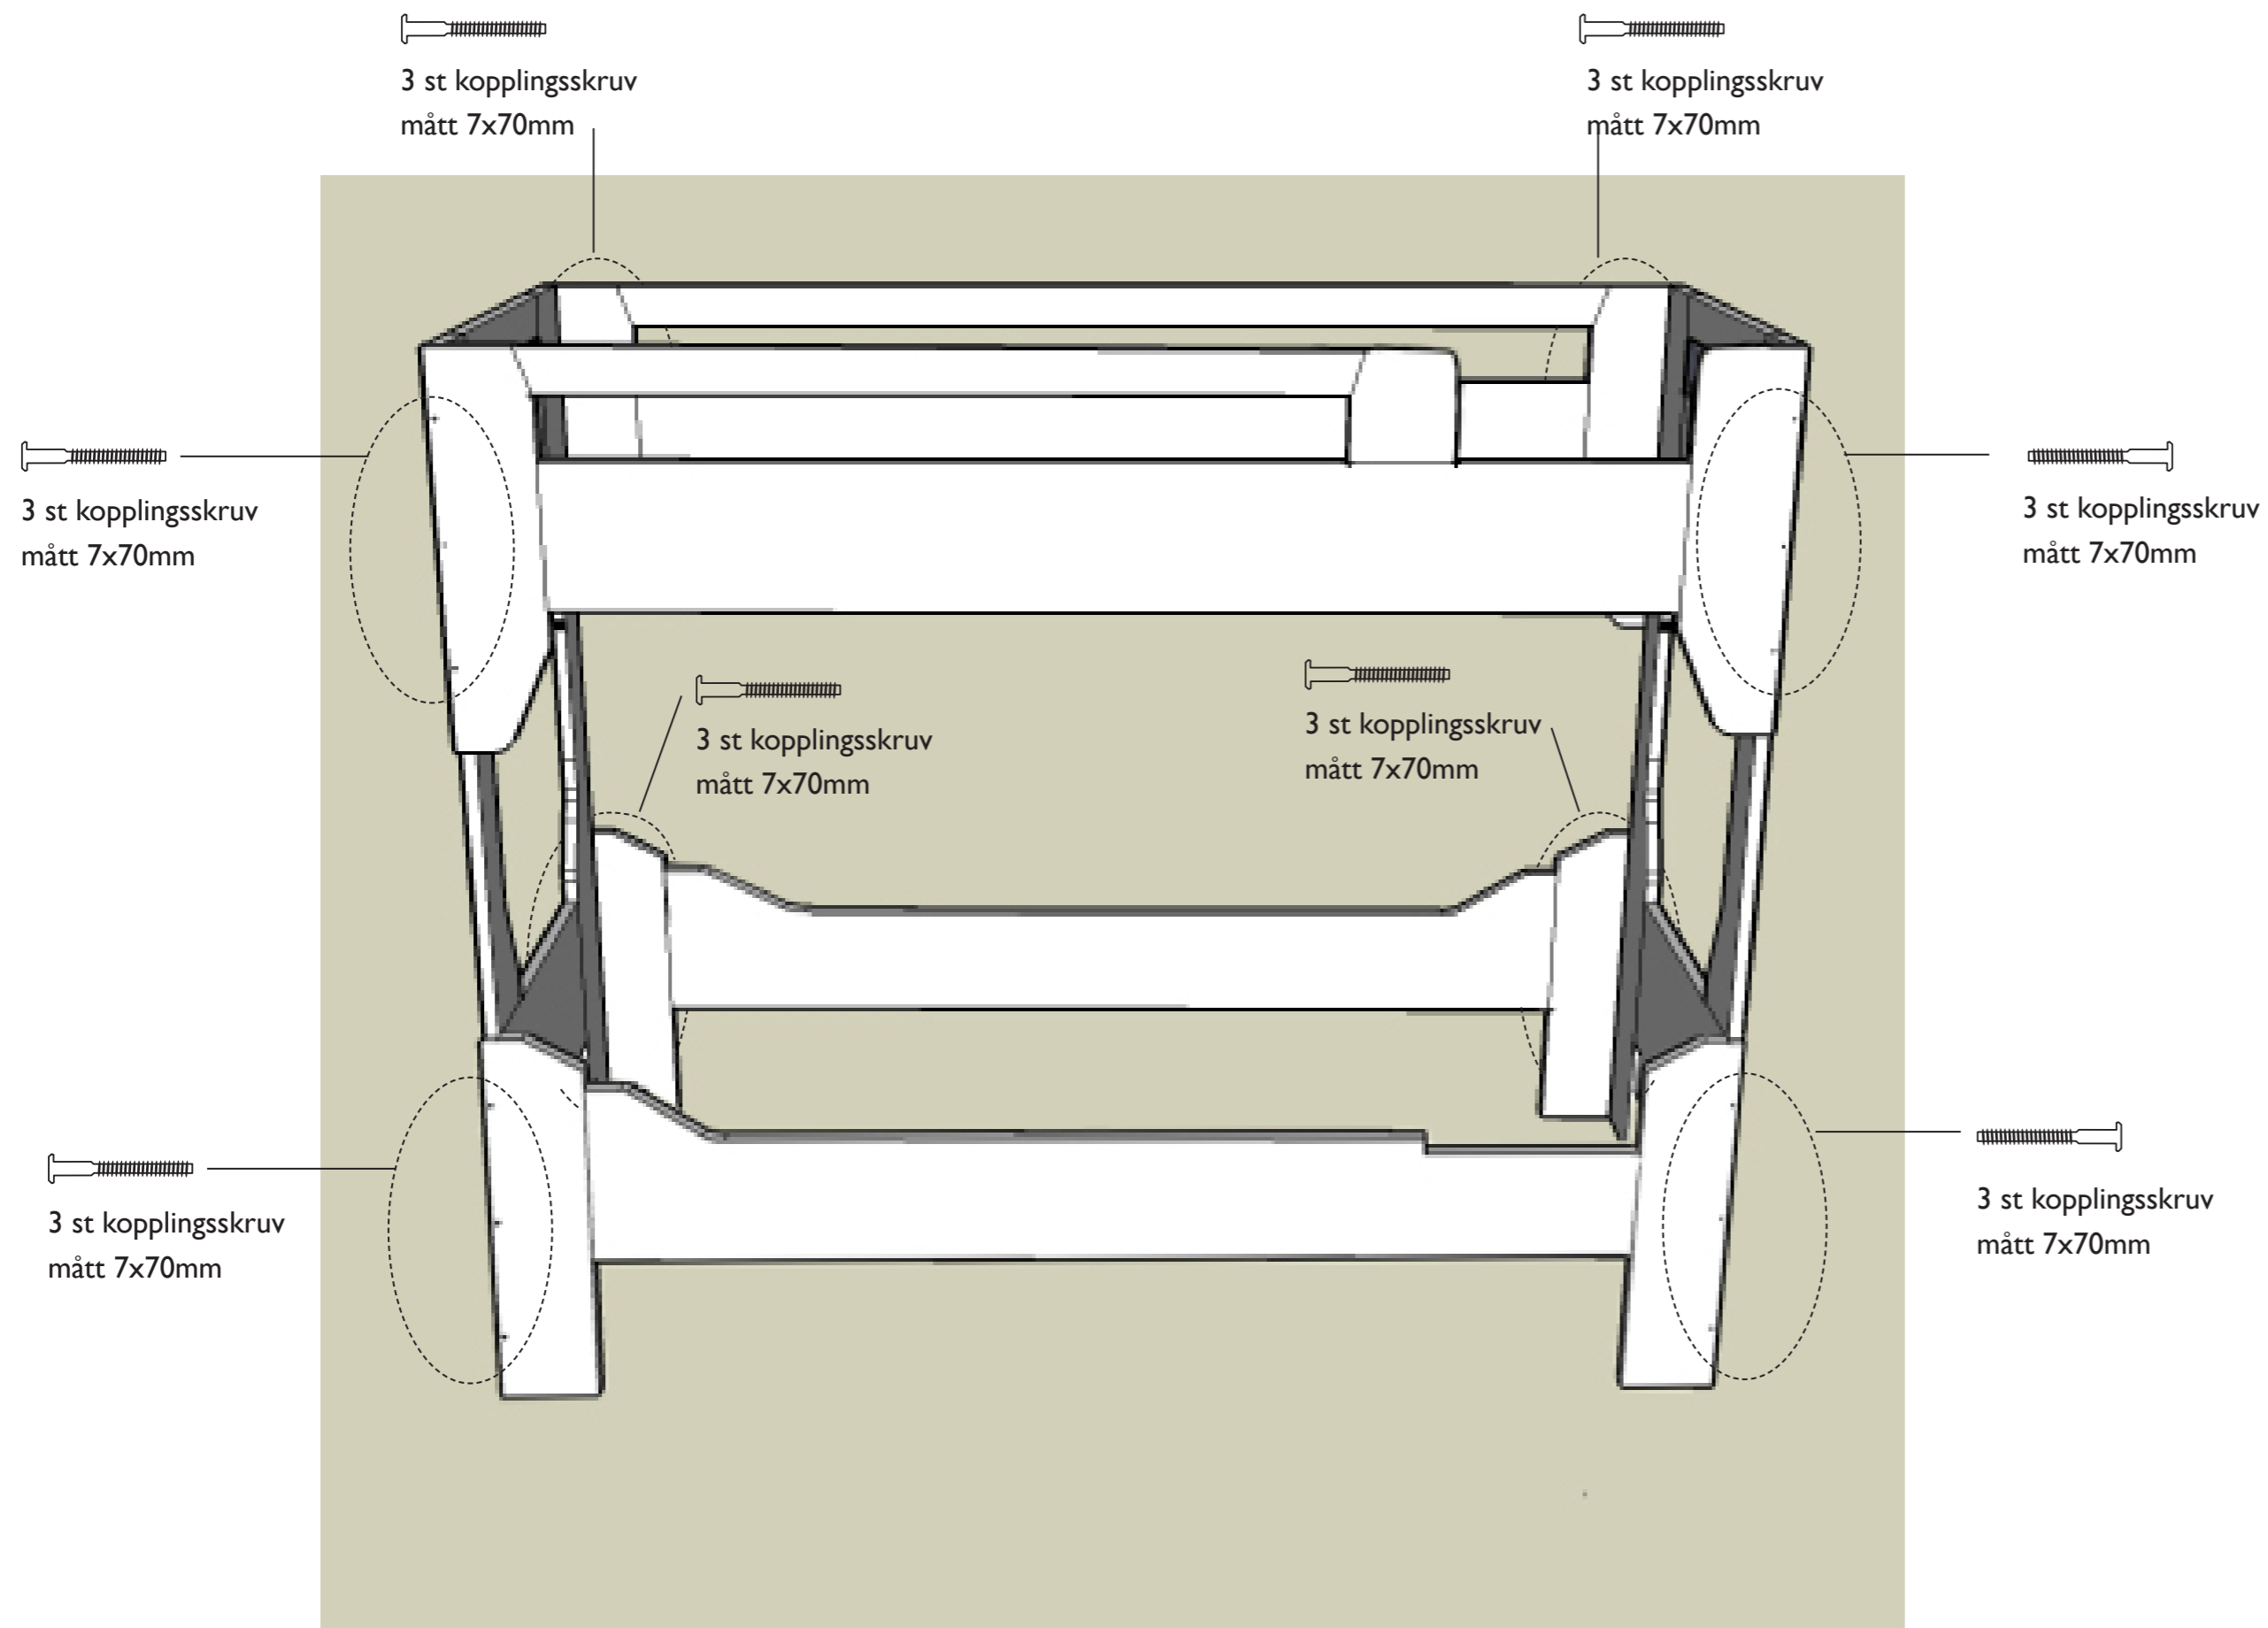

4. Montering av sängram

Börja med att skruva ihop den nedre delen och därefter överlaf. Skruva ihop långsidan med kortsidan, upprepa samma procedur i alla fyra hörnen av sängen.

Kopplingskrav nummer I.
Antal: 24st

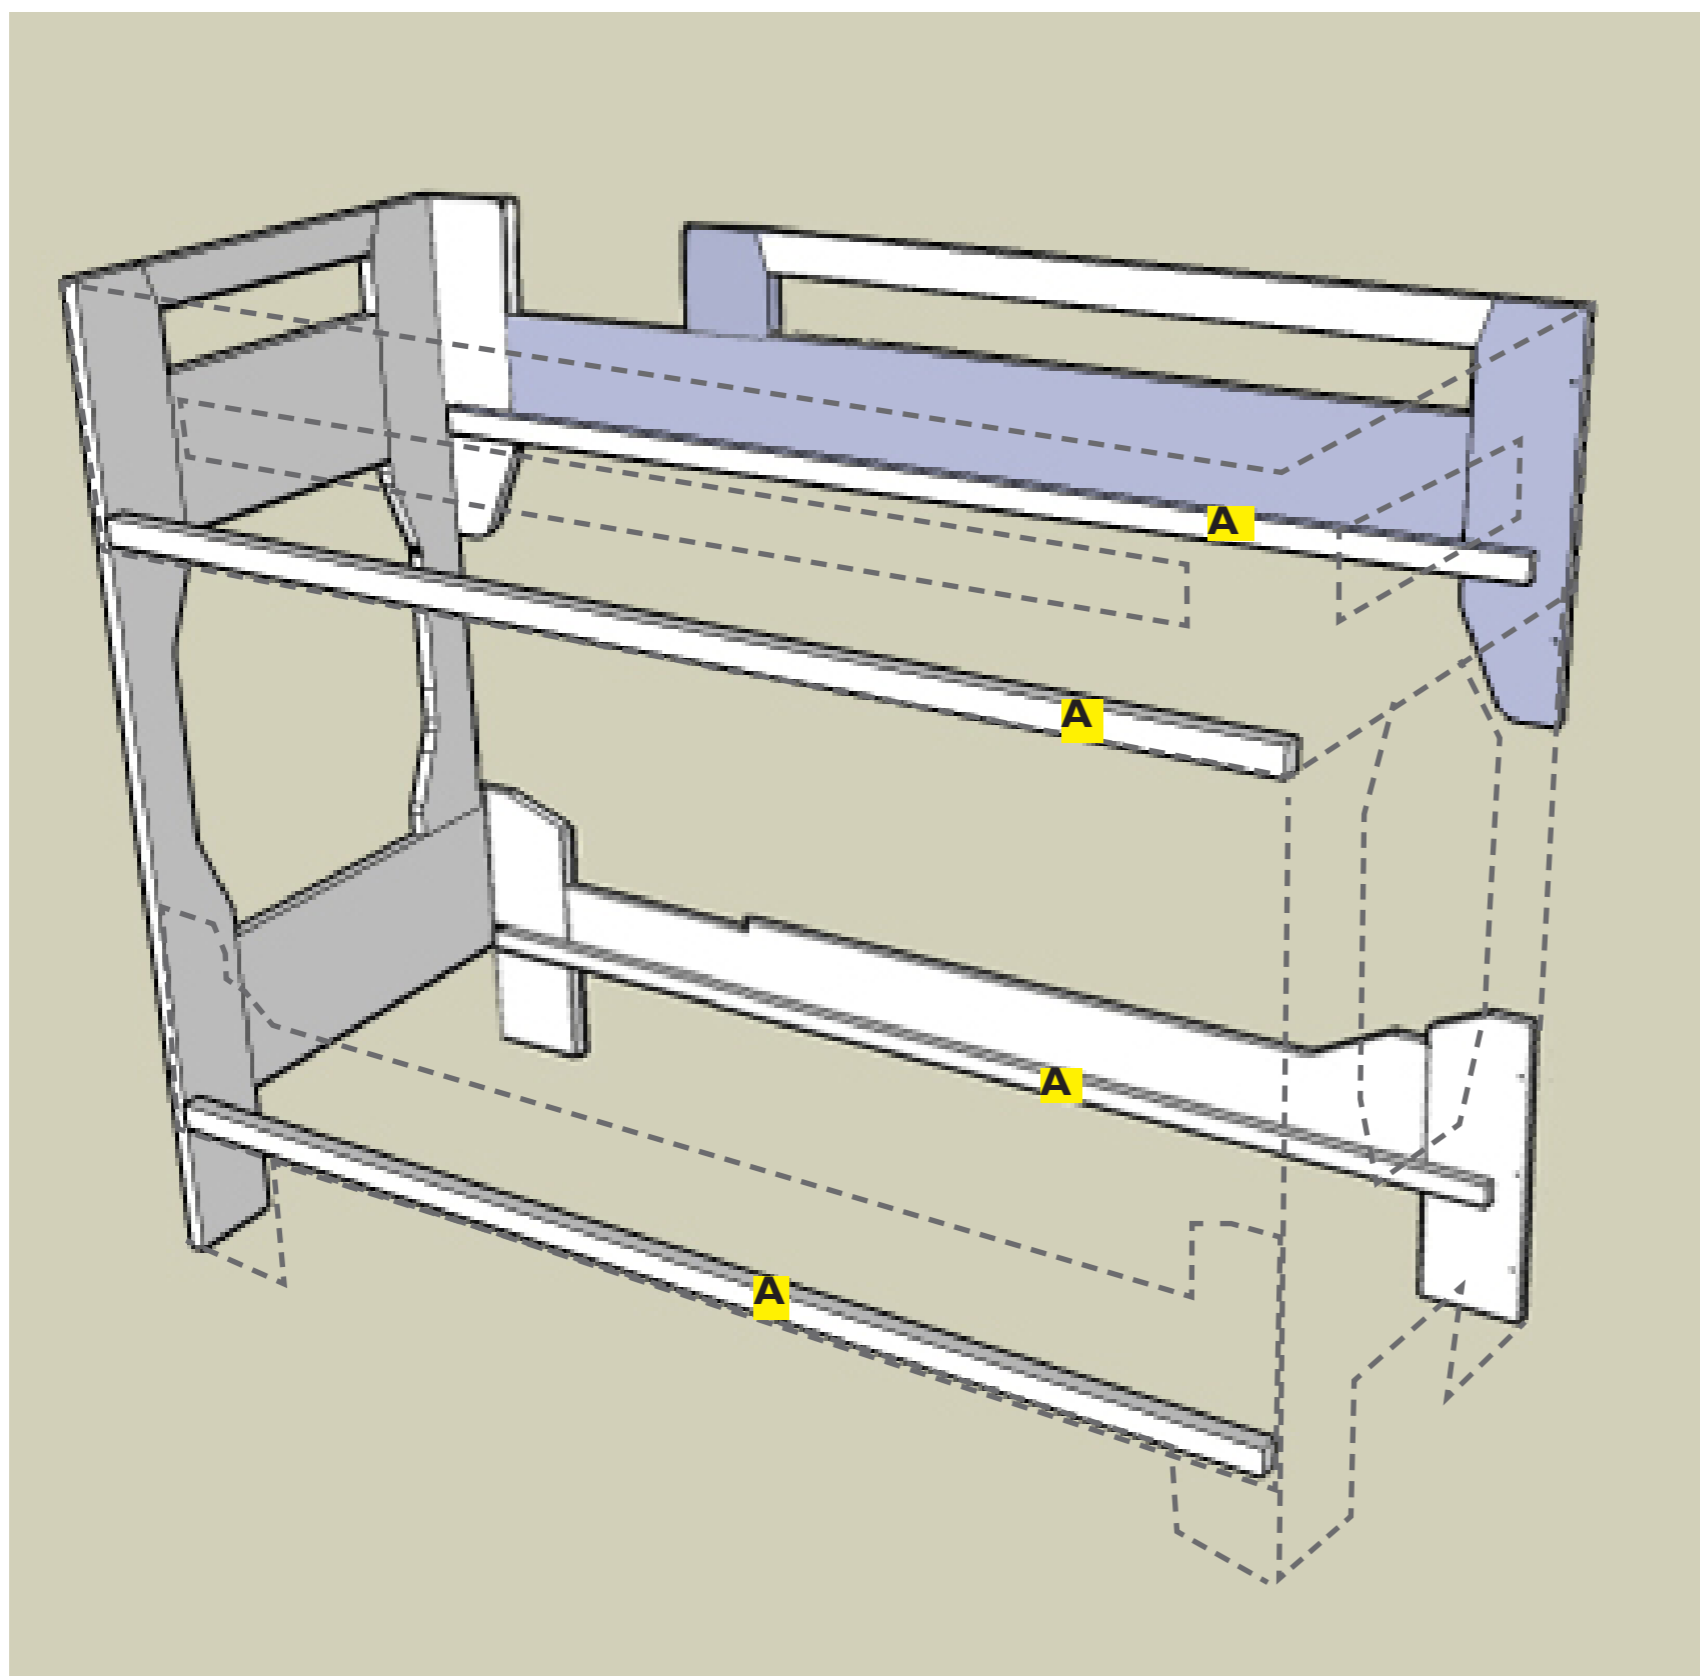

5. Limning av längsgående ribbor **A**.

Limma alla 4 längsgående ribbor **A** i nederkant mot långsidorna.

Skruva sedan fast 7 skruvar i vardera längsgående ribba.

Skruv nr2
Antal: 28st

6. Montering av ribbotten och längsgående ribba **B**.


Börja med att skruva fast ribbotten i sängramen.
Se förborrade hål.


Skruv nr 4
Antal: 12st

Skruva fast längsgående ribbor **B** ovanpå ribbotten
i sängens överlaf.

Skruv nr5
Antal: 12st

Längsgående ribba **B**.

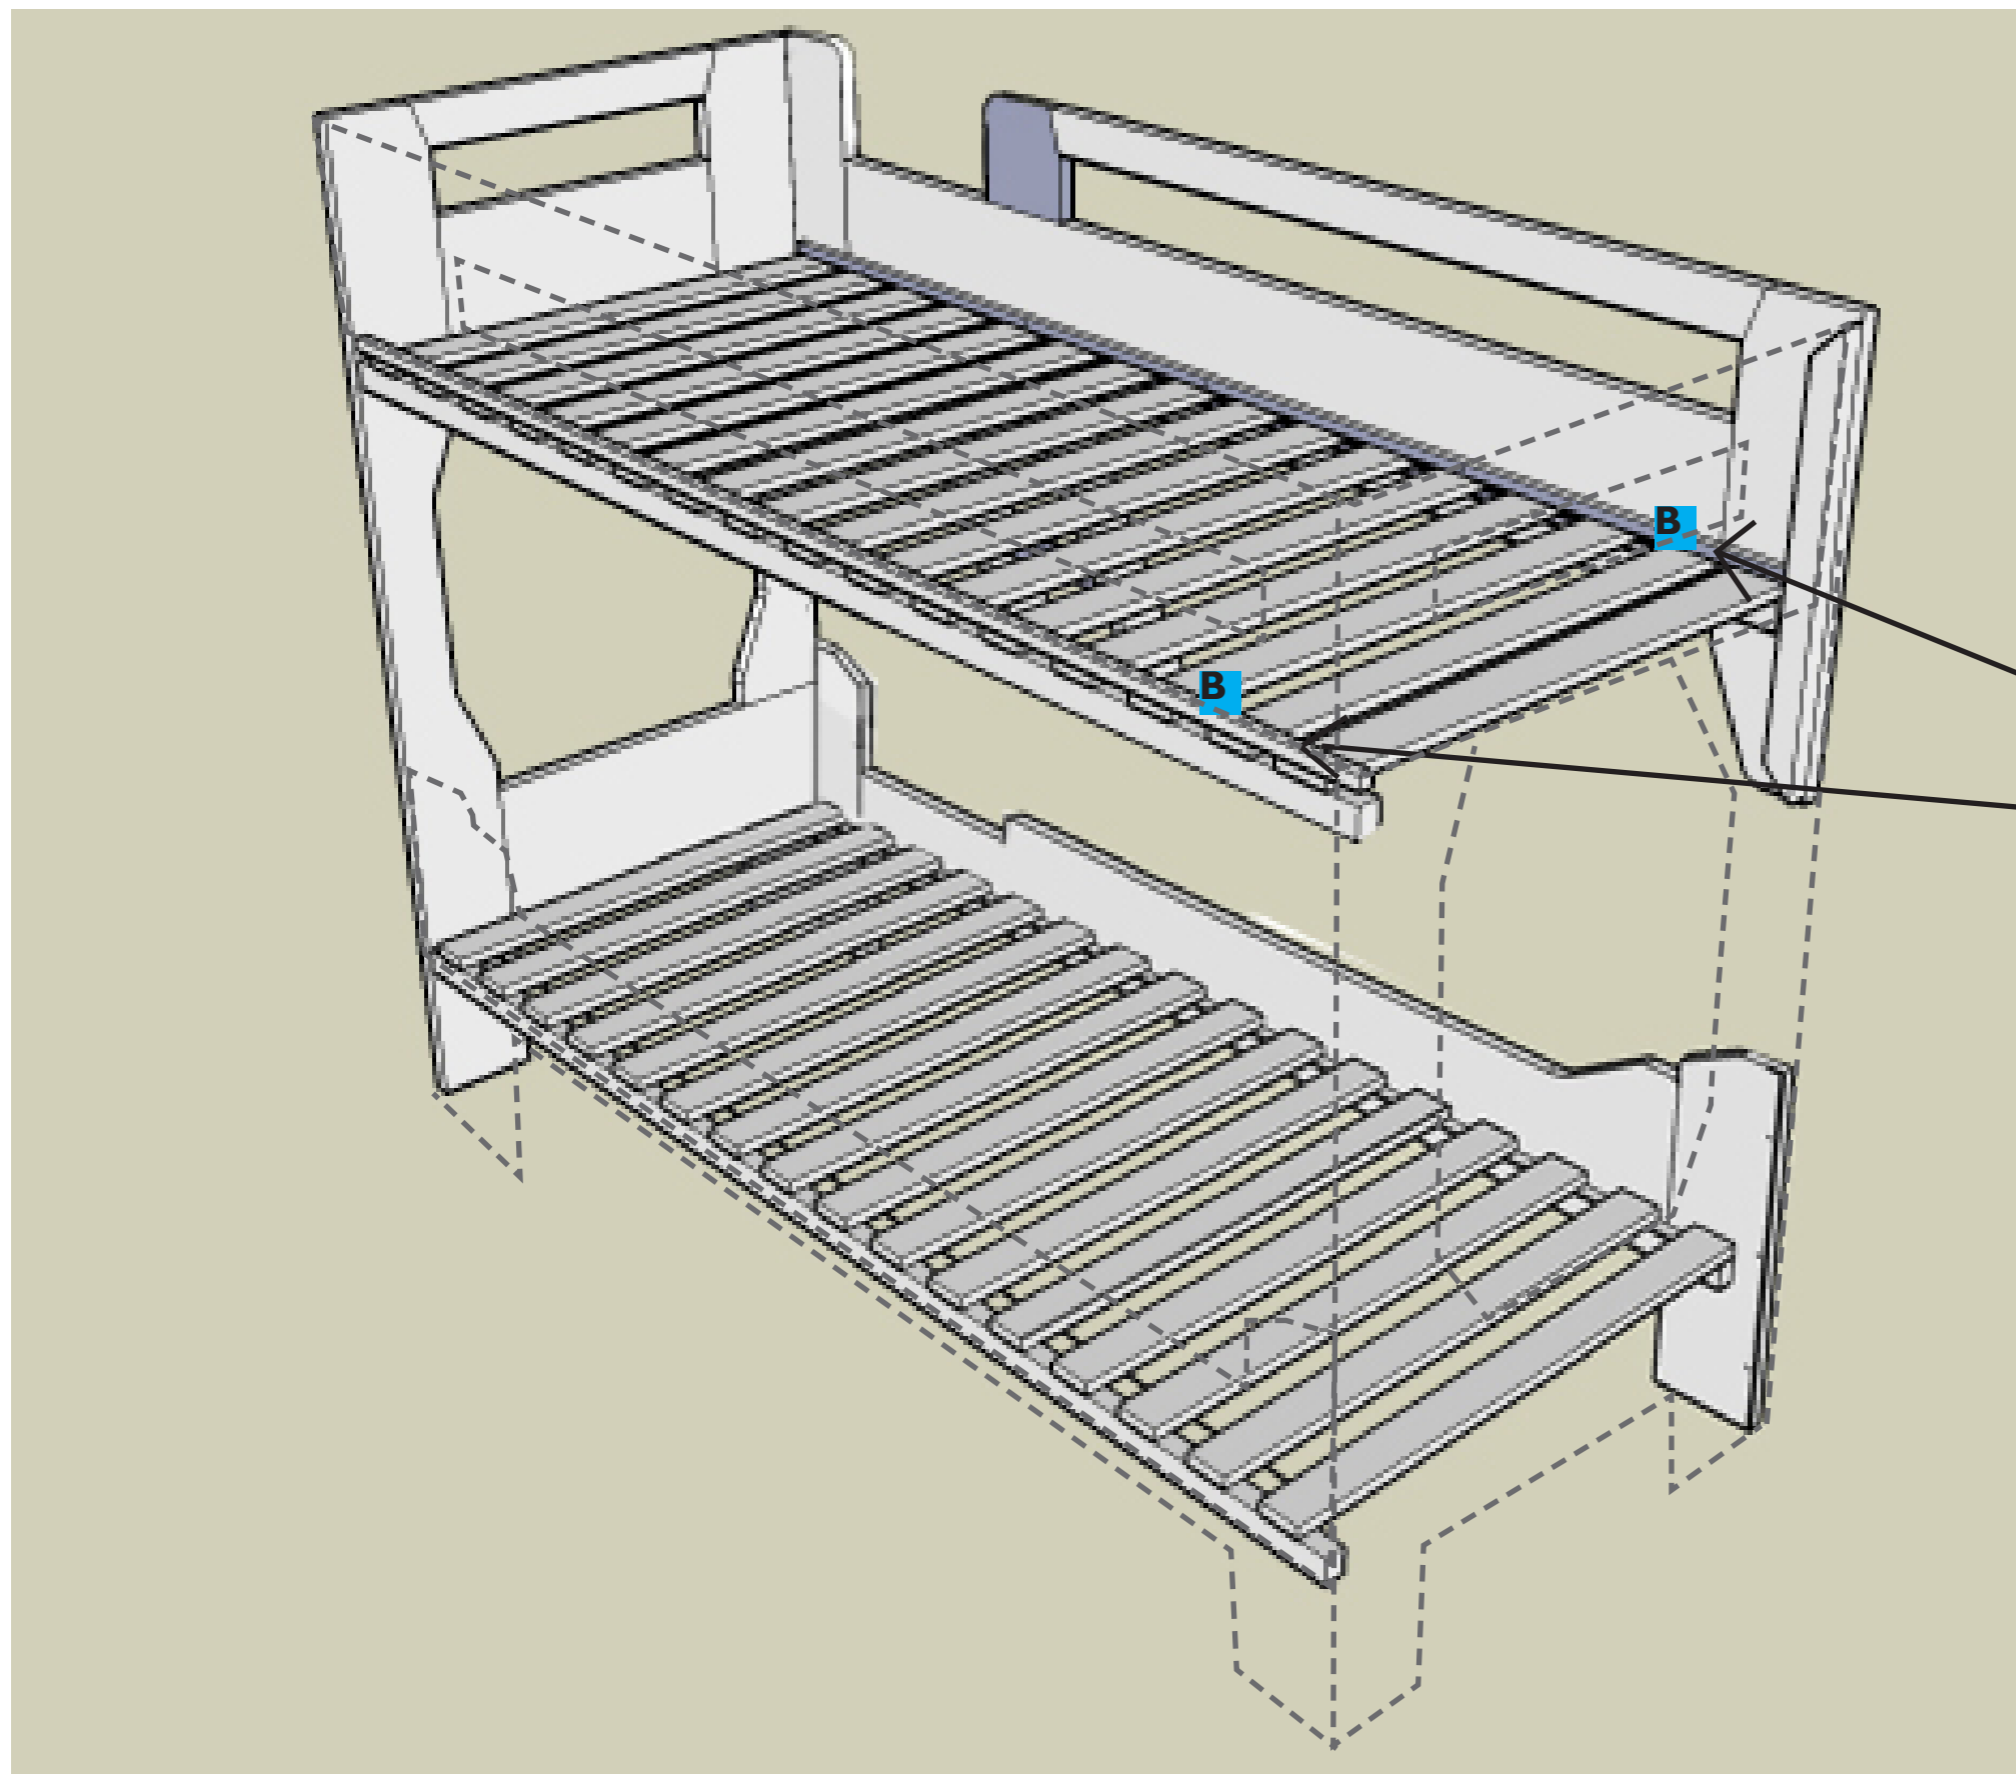


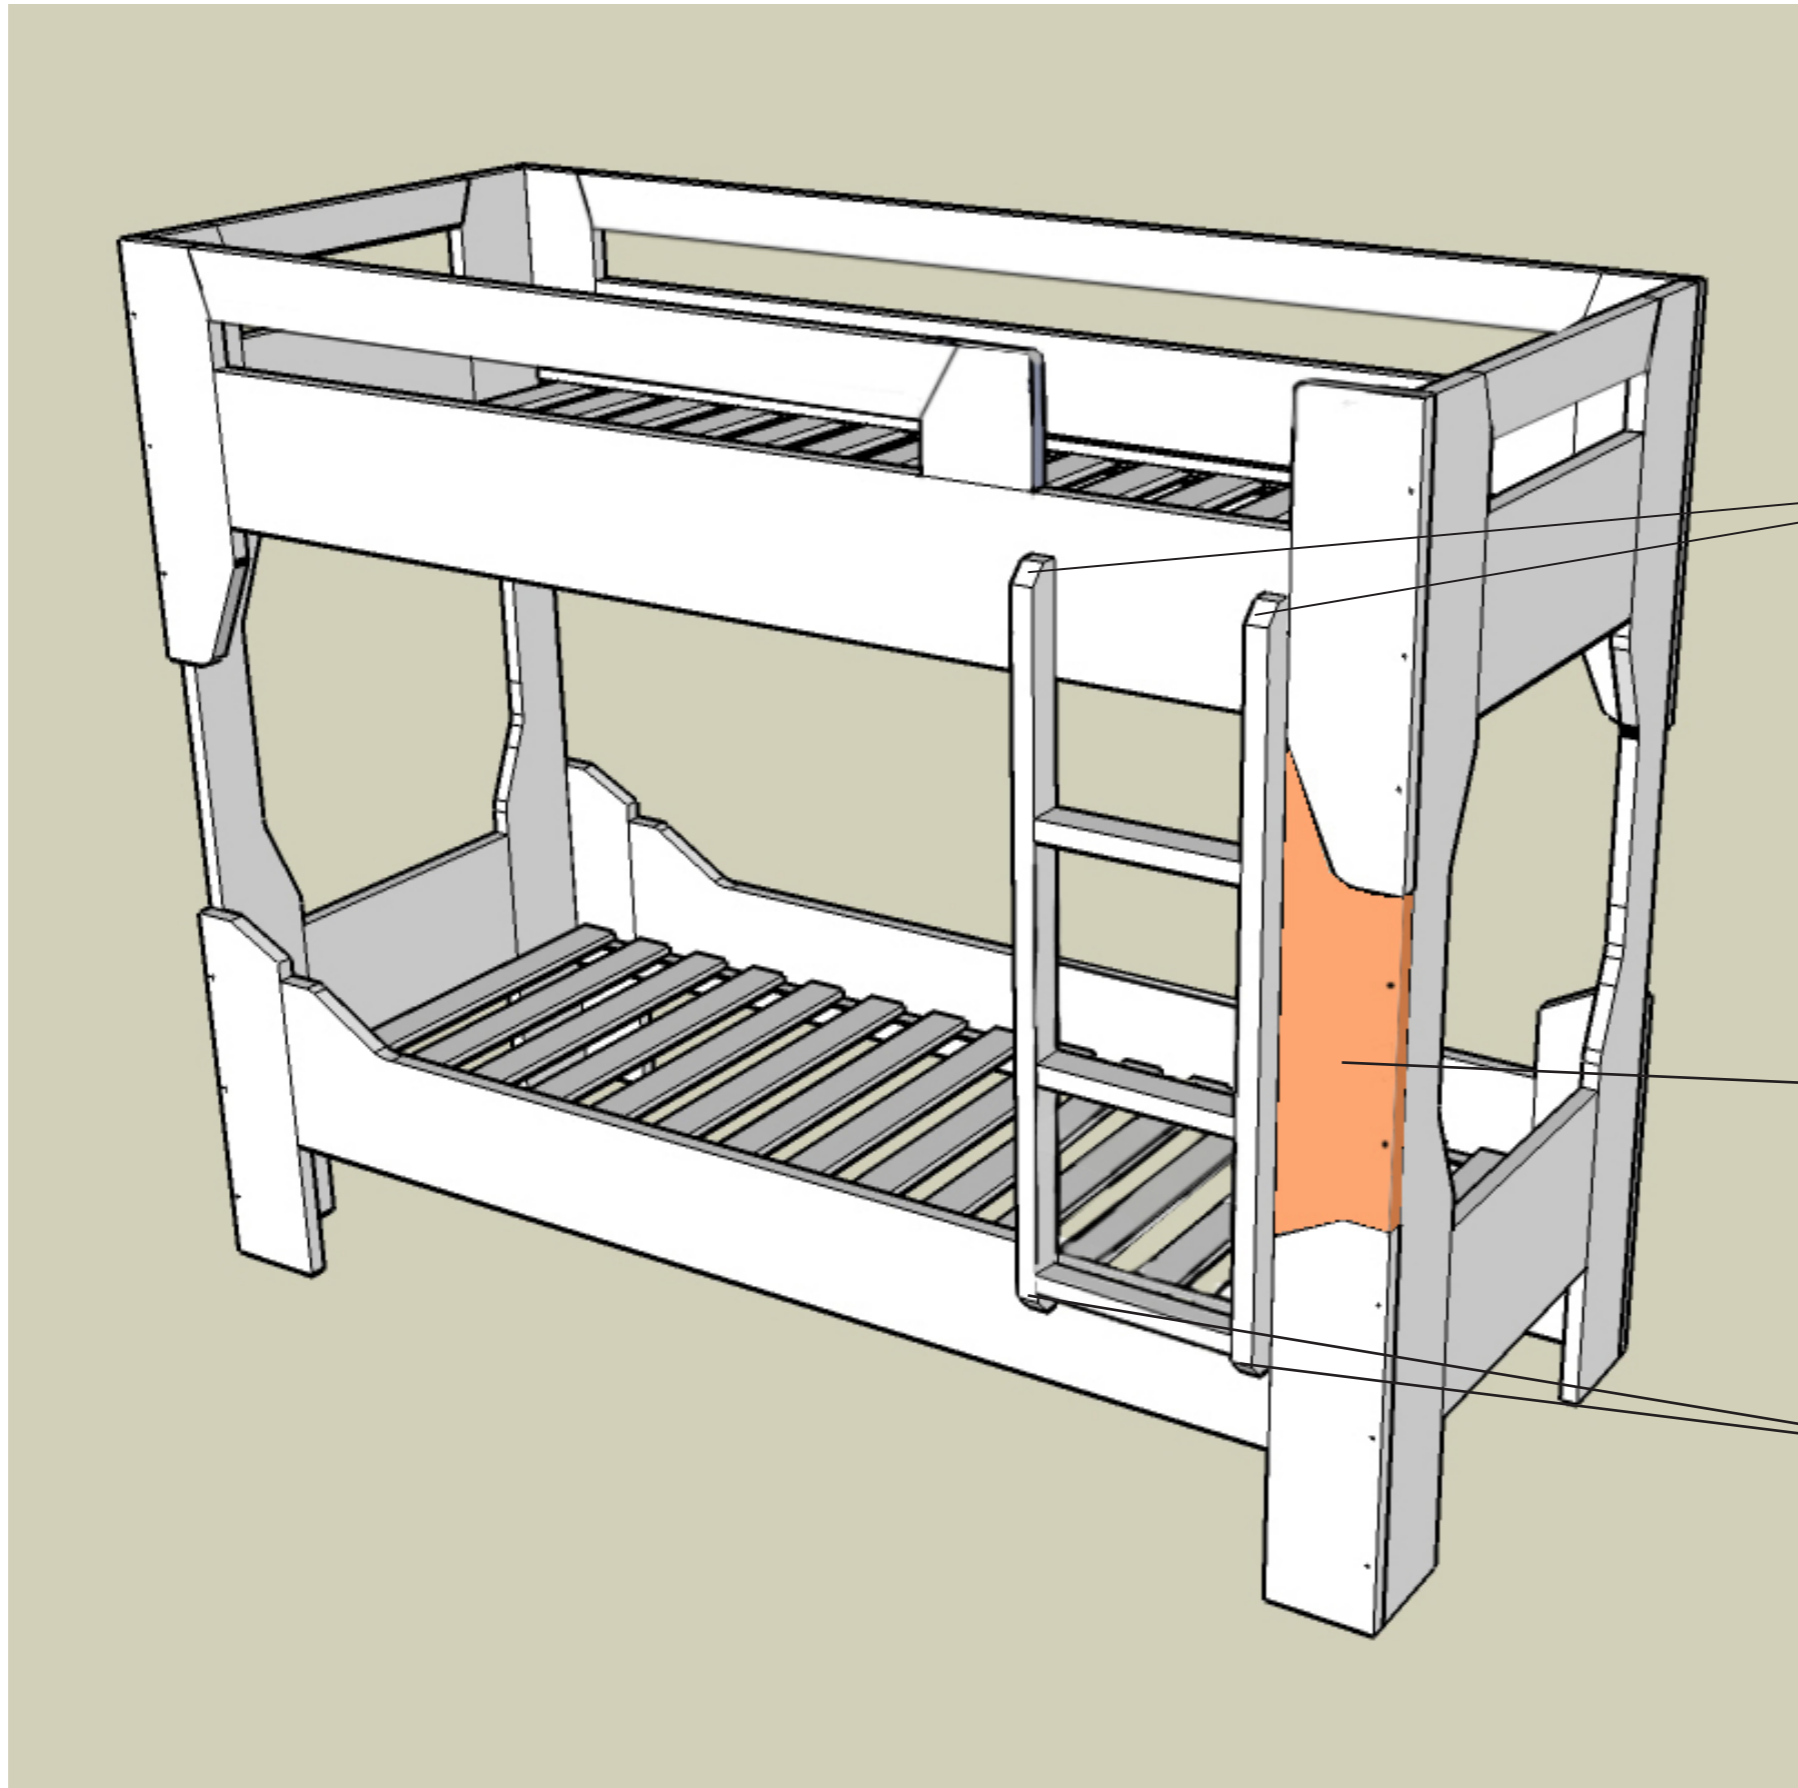

7. Montering av stege och passbit

Stege monteras med 2 st skruvar på vardera sida. Fäst skruvarna från överslafens insida.

Skruv nr 3



Stege monteras med 2 st skruvar på vardera sida. Fäst skruvarna från överslafens insida.

Skruv nr 4

Förankra stege med 2 st skruvar på vardera sida. Skruva från underslafens insida.

Skruv nr 3



Permia
INREDNINGAR AB

Permia Inredningar AB

Adress: Bornvägen 8 · 822 30 Alfta

Telefon vx: 0271-580 90 · Fax: 0271 - 100 39

info@permia.se · www.permia.se